

PETRA
ELECTRIC



Миксер PETRA HM 11.00

Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Петра. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

Общие указания по технике безопасности


- В случае игнорирования инструкции по безопасности производитель не несет ответственность за причиненный ущерб.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом

или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.

- Никогда не передвигайте прибор, держась за шнур и убедитесь, что шнур не может запутаться.
- Пользователь не должен оставлять устройство без присмотра в то время как он подключен к источнику питания.
- Этот прибор предназначен только для бытовых целей и только с этой целью был произведен.
- Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знания, если они под надзором или при условии соблюдения инструкций, касающихся эксплуатации прибора безопасным путем и пониманием возможности опасности при

неправильной эксплуатации. Детям не разрешается играть с прибором. Чистка и обслуживание не должны осуществляться детьми, если они младше 8 лет и только под присмотром.

- Чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или любую другую жидкость.
- Не разрешайте детям использовать устройство без надзора.
- Выключите прибор и отсоедините его от питания перед заменой аксессуаров или при приближении частей, которые в данный момент используются.
- Всегда отключайте устройство от питания, если оно осталось без присмотра и перед сборкой, разборкой и чисткой.
- Абсолютно необходимо содержание прибора всегда в чистоте, потому что он вступает в прямой контакт с пищевыми продуктами.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовом и аналогичном применении, таких как:
 - Кухня для персонала в помещениях магазинов, офисов и других рабочих помещениях.
 - Клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях.
 - Спальня и кухни жилых помещений.
 - Хозяйственные постройки.

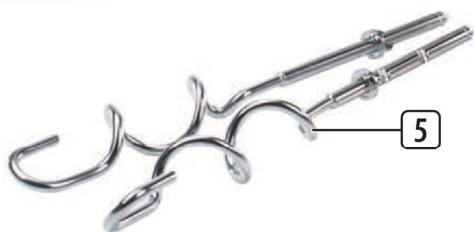

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Ручка управления
2. Турбо кнопка
3. Корпус
4. Кнопка извлечения
5. Крюк для теста
6. Венчик

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед использованием аппарата в первый раз, протрите все съемные детали влажной тканью. Никогда не используйте абразивные продукты.
- Когда устройство включено впервые возможен незначительный запах. Это нормально. Этот запах временный и скоро исчезнет.
- Никогда не используйте миксер дольше, чем на 5 минут непрерывной работы, после этого оставьте его остить в течение 5 минут.

5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Вставьте венчики или крюки для замешивания теста в посадочное место пока они не заблокируются.
- Подсоедините прибор к розетке.
- Поместите ингредиенты в подходящую емкость. Подготовьте в зависимости от необходимого количества.
- Окуните венчики или крюки в контейнер и запустите прибор поворотом ручки управления вправо.

- Поверните ручку управления вправо в положение от "1" до "5" в зависимости от рекомендаций в справочнике для смешивания.
- Прибор оснащен турбо-кнопкой, которая позволяет вашему прибору генерировать больше энергии.
- Когда вы закончите, верните ручку управления в положение "0".
- Отключите прибор от сети.
- Извлеките венчики или крюки для теста, нажимая кнопку eject.

Справочник для смешивания

- 1 это начальная скорость, подходит для сыпучих и сухих продуктов, таких как мука, сливочное масло и картофель.
- 2 скорость подходит для обработки жидких ингредиентов и для смешивания салатных заправок.
- 3 скорость подходит для приготовления пирогов и быстрого хлеба.
- 4 скорость подходит для сбивания сливок, масло и сахара, взбивания сырых конфет, десертов, и т. д.
- 5 скорость подходит для взбивания яиц, приготовления глазури, взбивания сливок и др.
- Режим турбо аналогичен режиму 5-ой скорости.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очищайте прибор влажной тканью. Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства, губки или металлические мочалки, которые повреждают устройство.
- Никогда не погружайте электроприбор в воду или любую другую жидкость. Не мойте устройство в посудомоечной машине.

- Вымойте венчики и крюки для теста в теплой мыльной воде. Прополоските и высушите детали тщательно. Только эти части можно мыть в посудомоечной машине.

Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

Гарантия

- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.
- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт

<http://www.petra-electric.com.ua/service/>

Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Petra Electric, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.petra-electric.com.ua>