



PRINCESS®

Gebruiksaanwijzing

Instructions for use

Mode d'emploi

Anleitung

Instrucciones de Uso

Istruzioni d'uso

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instruções de utilização

Οδηγίες χρήσεως

تعليمات الاستخدام

TYPE 535600

NICE PRICE CLIPPER

Машинка для стрижки волос PRINCESS 535600

Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Princess. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

Перед использованием сначала прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните ее для дальнейших справок. Не используйте машинку для стрижки в ванной комнате или рядом с раковиной, наполненной водой. Никогда не пытайтесь доставать прибор, который упал в воду, выньте вилку из розетки.

Детали

2

В машинке для стрижки волос мощный мотор, режущие стальные лезвия, регулируемая длина стрижки и насадки для стрижки.

Насадки для стрижки используются для установки различной длины стрижки. Это делает стрижку настолько легкой, что даже как домашний парикмахер, вы можете достичь профессиональных результатов.

Режущие ножи не должны быть смазаны.

Сопутствующее вспомогательное оборудование:

- кисть
- расческа
- парикмахерские ножницы
- бутылка масла

- 4 насадки для стрижки:

1: для стрижки длиной 3 мм.

2: для стрижки длиной 6 мм.

3: для стрижки длиной 9 мм.

4: для стрижки длиной 12 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сначала снимите защитный колпачок с режущего лезвия. Включите машинку для стрижки с помощью переключателя..

Всегда вначале выключайте машинку для стрижки после использования, а затем вынимайте вилку из розетки. Поставьте защитный колпачок снова на режущие лезвия.

Регулируемая ручка

Поворотом ручки можно отрегулировать длину стрижки от 1 и до 3 мм.

Насадки для стрижки

Насадки для стрижки можно установить на режущие лезвия поместив их на режущие лезвия и нажав на них. Для снятия просто отщелкните насадку для стрижки.

Перед началом стрижки:

- Проверьте машинку для стрижки. Убедитесь, что отсутствуют волосы или грязь на машинке для стрижки. Капните каплю масла на зубцы лезвия.

Включите машинку для стрижки и проверьте работает ли она без проблем.

- Накиньте полотенце на шею человека, чьи волосы вы собираетесь стричь.
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз. Это позволит Вам видеть достаточно хорошо, и Вы сможете работать лучше. Если необходимо, используйте книги или подушки чтобы посадить человека выше.
- Расчешите волосы так, чтобы они не запутывались. Затем возьмите в руки машинку для стрижки как можно удобнее.
- Расслабьтесь и работайте аккуратно. Используйте только короткие промежутки. Не заканчивайте стрижку резко одной стороны, стригите постепенно по всей голове.
- Лучше состригите небольшую часть за один раз. Ведь вы всегда можете состричь еще позже.
- Перед началом и во время работы, регулярно расчесывайте волосы в нужную прическу.
- Используйте машинку для стрижки только на сухие волосы.

Начало стрижки

При работе машинкой для стрижки впервые, состригите только небольшую часть волос, пока вы не привыкли к длине стрижки, которая получается с заданной насадкой. Попробуйте вначале самую длинную насадку # 4. Если вы хотите срезать, используйте # 2. Опыт научит вас какую насадку для стрижки нужно, чтобы получить желаемый результат. После расчешите волосы в естественном направлении роста и выполните следующие действия, чтобы достичь прическу с плавными переходами:

Шаг 1 шейный отдел.

Установите насадку для стрижки # 1 или 2. Держите машинку для стрижки режущей стороной вверх и начните стричь посередине, в нижней части шеи. Держите машинку зубцами насадки для стрижки вверх, слегка задевая голову. Постепенно поднимайтесь машинкой вверх, стрижа вверх и наружу, удаляя лишь небольшую часть за раз. Во время стрижки передвигайте головку машинки для стрижки постепенно к себе.

Затем подстригите заднюю часть от начала шеи до места выше ушей.

Шаг 2 затылок.

Замените насадку для стрижки на # 3 или 4, затем подстригите заднюю часть головы.

Шаг 3 боковые части головы.

Используйте одну из коротких насадок (# 1 или 2) для стрижки боковых сторон головы, то есть волос, которые непосредственно перед ушами. После этого установите насадку (# 3 или 4) и продолжите стрижку верхней части головы.

Шаг 4 верхняя часть головы.

Стригите верхнюю часть головы от задней к передней в направлении против роста волос. В некоторых случаях это означает, что вы должны работать в направлении спереди назад. Установите насадку # 2 или 3, чтобы сделать короткие, обрезанные волосы. Если вы хотите сохранить больше волос на верхней части головы, вы должны использовать расческу, чтобы поднимать волосы. Стригите машинкой над расческой, или держите волосы между пальцами и обрежьте на нужную длину. Всегда начинайте работу с задней части головы. Постепенно состригайте волосы короче за счет уменьшения расстояния между расческой или пальцами и головой. Используйте расческу регулярно, чтобы проверить, нет ли неравномерных локонов и для вычесывания состриженных волос.

Шаг 5. последние штрихи

Наконец, для хорошего, аккуратного завершения стрижки, возьмите машинку для стрижки волос и разверните ее (нижней стороной вверх) таким образом, что вы можете коснуться нижней стороны шеи, боков и областей вокруг ушей. Установите регулятор длины стрижки до самого низкого значения. Установите машинку для стрижки под прямым углом вдоль головы так, чтобы режущее лезвие слегка касалось кожи, и стригите вниз. В этом случае вы получите такой плавный результат, как если бы Вы использовали лезвие бритвы.

Стрижка длинных волос.

Если волосы должны сужаться, тогда сначала разделите и расчешите их как обычно. Затем разделите волосы на голове сзади на три равные части вокруг головы. Зафиксируйте два верхних слоя булавками, так чтобы они не мешались, когда вы будете стричь нижний слой. После этого приступайте к стрижке с помощью пары ножниц или с помощью машинки для стрижки в сочетании с расческой парикмахера.

6

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда сначала выньте вилку из розетки!

После каждого использования удалять пряди волос и капните чуть-чуть масла на лезвия. Используйте только некислотные масла такие, как поставляемое масло, масло для швейных машин тоже подходит. Лезвия необходимо снимать время от времени, чтобы устранить любые пряди волос. При замене лезвий всегда убедитесь, что они должным образом выровнены и не утеряны внутренние кольца. Совместите лезвия следующим образом:

- Сдвиньте лезвие на машинке для стрижки, но не полностью затягивая винты.

- Поверните регулируемую ручку сбоку вниз.

- Сдвиньте большой верхний нож до тех пор, пока он не сравняется с нижним ножом и убедитесь, что лезвия приблизительно 1mm друг от друга.

- Теперь затяните винты, закрепляя лезвие.

Вы можете очистить снаружи машинку для стрижки с помощью мягкой влажной ткани.

СОВЕТЫ PRINCESS

- Из соображений безопасности, прибор никогда не должен использоваться в пределах одного метра от ванны или душа или над умывальником. Никогда не погружайте его под воду!

- Всегда смотрите если дети пользуются прибором.

- Обращайтесь с лезвиями с осторожностью, избегая контакта с твердыми предметами и никогда не бросайте их.

Не используйте машинку для стрижки, если лезвия повреждены.

- Любой ремонт или обслуживание должны осуществляться нашим отделом обслуживания. Никогда не используйте прибор, если он или шнур повреждены, верните его в этом случае в наш отдел обслуживания.

- Следите чтобы дети не играли с прибором.

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под контролем или проинструктированы по вопросам безопасного использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.

- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Для Великобритании инструкции по электромонтажу

Провода сетевого шнура окрашены в соответствии со следующим кодом:

СИНИЙ "НОЛЬ"

КОРИЧНЕВЫЙ "ФАЗА"

Если цвета проводов в сетевом шнуре из этого прибора не соответствуют цветовой маркировке, обозначающей контакты в вашей вилке, действуйте следующим образом:

Провод, который окрашен в синий должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой N или окрашенному в черный цвет.

Провод с изоляцией коричневого цвета должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой L или окрашенному в красный цвет.

Если в этом приборе используется 13амп. вилка, то необходимо установить 3ампер. предохранитель. Если используется любой другой тип вилки, то 15ампер. предохранитель должен быть установлен либо в вилку, либо в распределительном щите.

Предупреждение!

Ни в коем случае контакты нейтрального провода или фазы не должны быть подключены к контактам заземления.

Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

Гарантия


- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.
- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт

<http://www.princess-bt.com.ua/service/>

Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Princess, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.princess-bt.com.ua>

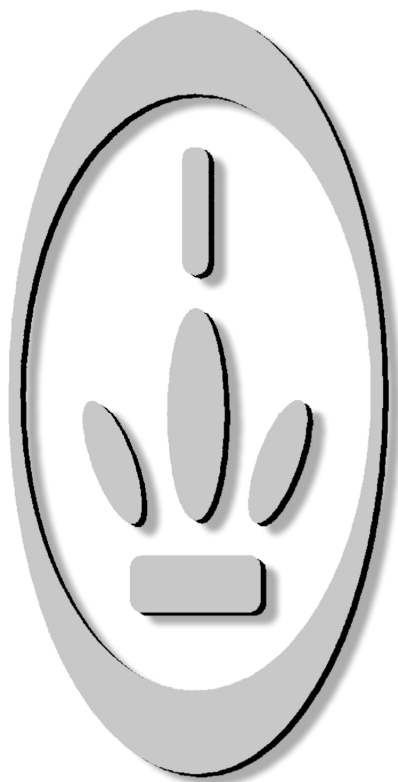

 **PRINCESS®**

PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES BV

Baronielaan 1, 4818 PA Breda. P.O. Box 4722, 4803 ES Breda, The Netherlands.

Tel. +31 (0)76 - 521 77 16, Fax +31 (0)76 - 521 71 16

www.princess.nl e-mail: info@princess.nl